



# **人工大理石洗面台**

## **総合カタログ**

人工大理石のプロが  
お客様の理想をカタチにします。



株式会社 加藤厨房化学工業所

# 創業 40 年以上。 豊富な実績は、 信頼と確かな技術の証。

人工大理石には、大きく分けてポリエスチル系・アクリル系の二種類があります。

実は日本でポリエスチル樹脂の人工大理石製品を製作している業者はごくわずか。当社は数少ないポリエスチル樹脂製品製作会社として、創業より長年ポリエスチル樹脂の製作・加工を行ってまいりました。

当社では、発注から素材の調合、加工、製作、納入まで、すべて自社工場にて一貫対応しております。一貫対応することで、ムダなコストを徹底カット。さらに、部材メーカーとのネットワークも駆使し、ポリエスチル系・アクリル系を問わず、お客様にできる限り低価格にて製品をご提供できるよう努めています。中間業者をはさまないため、「このメーカーの同等品を、予算に合わせた価格で」といったご相談にも、柔軟な対応が可能です。

## contents

1 人工大理石製造の流れ

2 既製品一覧

4 オーダーメイド

アクリル人工大理石

5 カラーバリエーション

6 お問合せから納品までの流れ

## ■ 人工大理石製造の流れ

1

ワックスかけ



2

ゲルコート吹付



3

注型



4

脱型



5

熱かけ



6

断裁



7

仕上げ



8

検査・梱包



# 人工大理石の専門業者だからできる 低成本・短納期のセミオーダー

コストを抑えつつ、こだわりの空間をデザインしたい。そんなお客様におすすめのセミオーダー製品。

当社のセミオーダーは色もサイズもバリエーションが非常に豊富。


オーダーメイドよりも低成本で仕上がりが早く、ご注文いただいてから自社工場で製造しますので、

お客様の理想をカタチにする加藤厨房化学工業所ならではの、確かな品質です。

## ● ポリエスル人工大理石洗面台 ●

SK-6


ボール一体型洗面カウンター

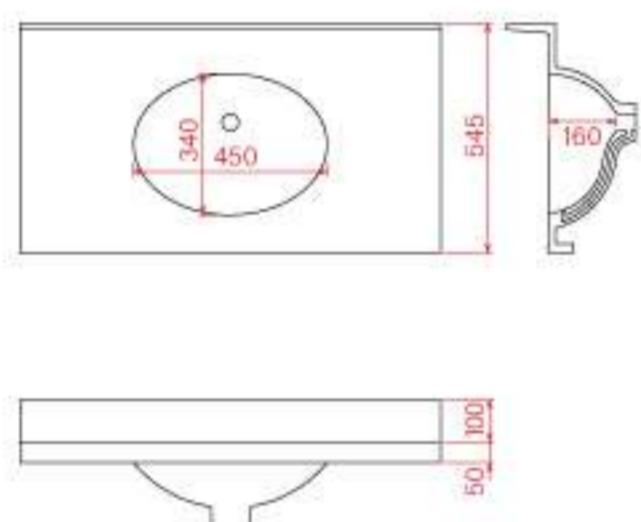

備考 オーバーフローあり

SK-9


ボール一体型洗面カウンター

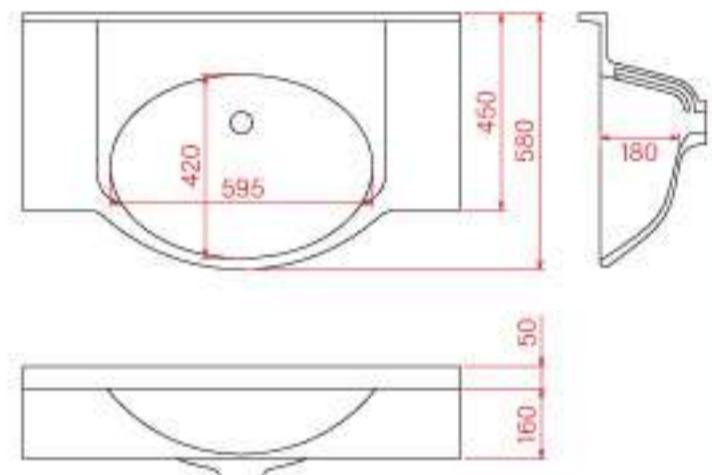

備考 オーバーフローあり

SK-10


ボール一体型洗面カウンター

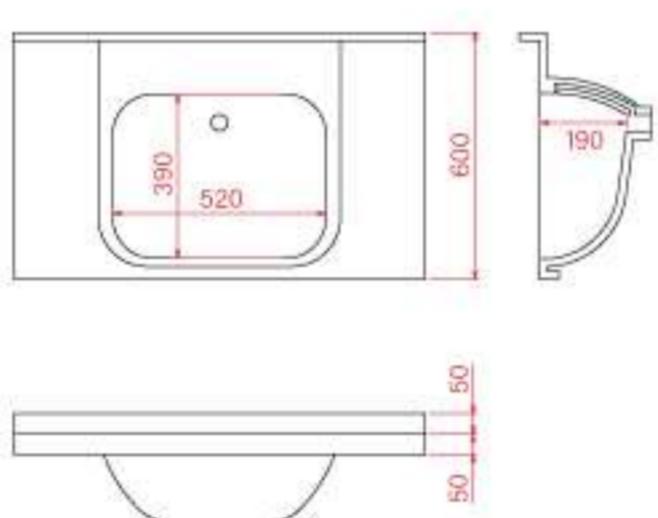

備考 オーバーフローあり

SK-11


身障者用洗面一体ボール

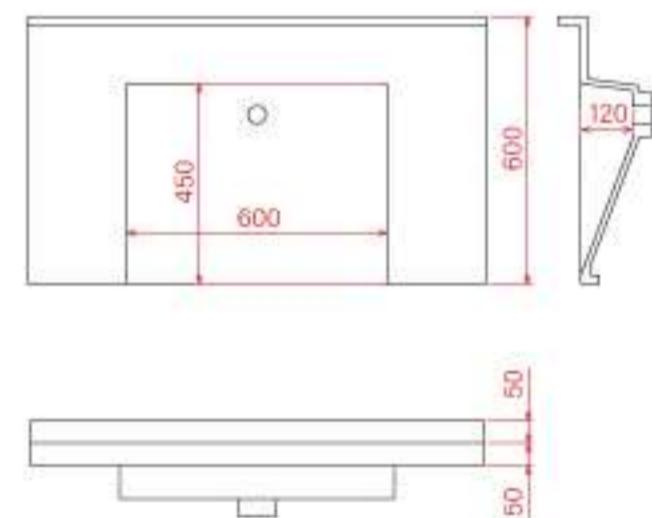

備考 オーバーフローあり 車椅子対応

SK-12


ボール一体型洗面カウンター

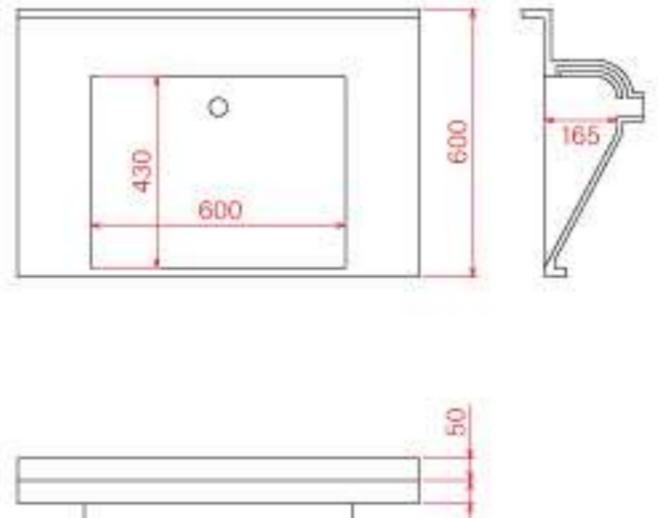


備考 オーバーフローあり

SK-18


身障者用洗面一体ボール

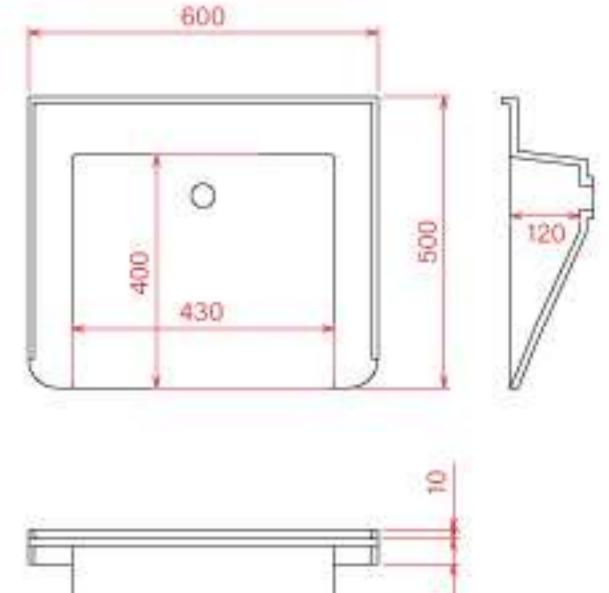


備考 オーバーフローなし 車椅子対応 ワンサイズ サイドガード標準付属

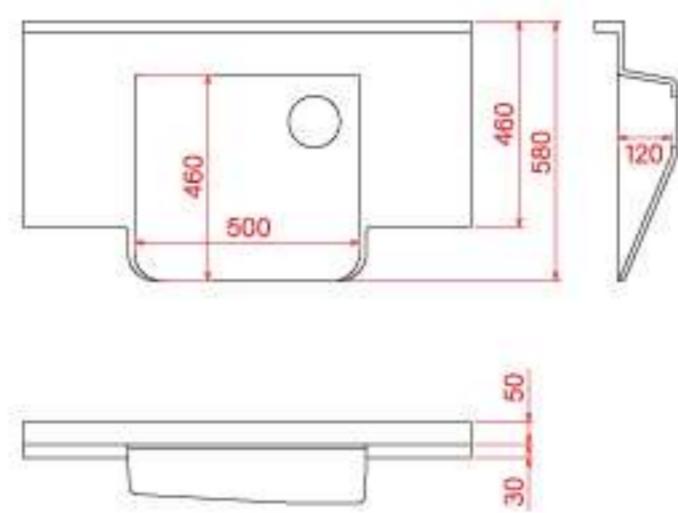**SK-19****身障者用洗面一体ボール**



備考 オーバーフローなし 車椅子対応 排水 115φ

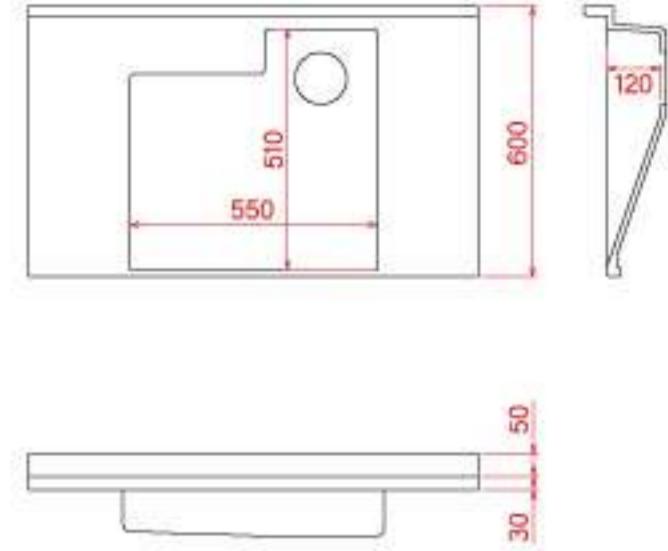**SK-20****身障者用洗面一体ボール**


備考 オーバーフローなし 車椅子対応 排水 115φ

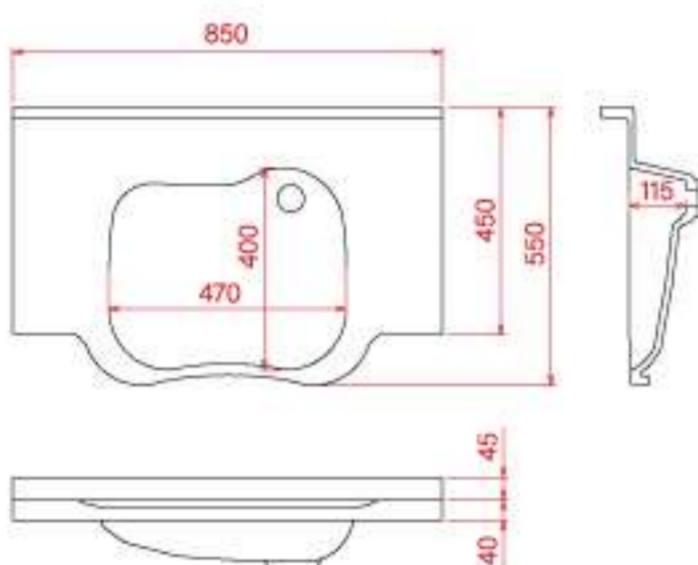**SK-24****身障者用洗面一体ボール**

備考 オーバーフローなし 車椅子対応

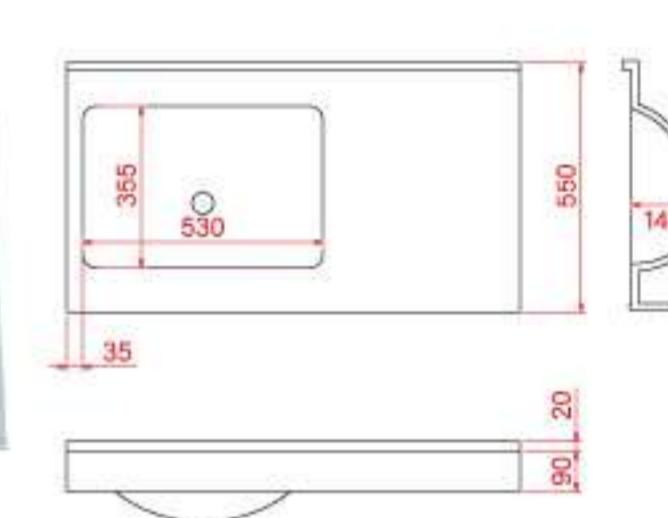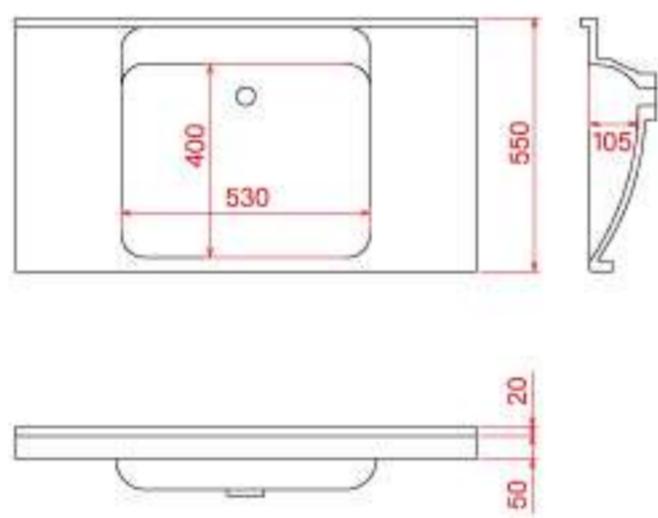
**SK-25****ボール一体型洗面カウンター**備考 オーバーフローあり ボールが左右どちらかに寄った形になります。  
狭い側の天板は35mmです。**SK-26****身障者用洗面一体ボール**

備考 オーバーフローなし 車椅子対応

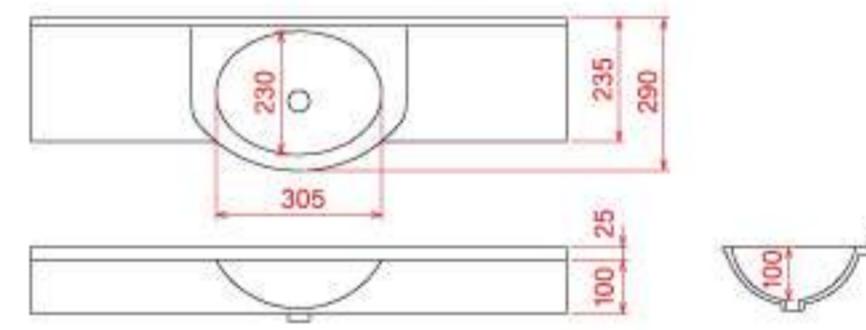**TK-0****トイレ手洗いカウンター**

備考 オーバーフローなし

豊富な経験から得たノウハウを活かし、  
確かな技術と柔軟な発想で  
お客様のご要望にお応えします。

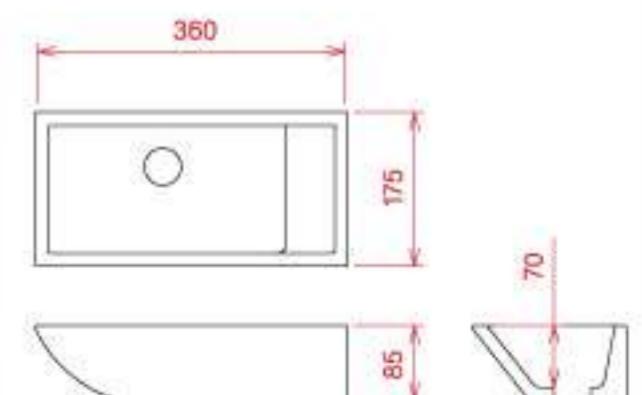**TK-9****トイレ手洗いボール**


備考 オーバーフローなし ワンサイズ

# 専門業者だからできる、高い「技術」と「品質」。 妥協なしの完全オーダーメイド

自社工場での一貫対応だからこそ実現する、柔軟性とスピード。人工大理石による一体成形で、1ミリ単位でのサイズ指定・さまざまなデザインが可能です。素材の色味にこだわりたい方や、コストが気になる方もぜひご相談ください。

## ポリエスチル人工大理石カウンター

当社のオーダー洗面台・カウンターは、一体成形のため洗面台やカウンターの形、水栓位置の自由度が高く、介護施設・病院をはじめ、多くの学校や公共施設への納入実績があります。

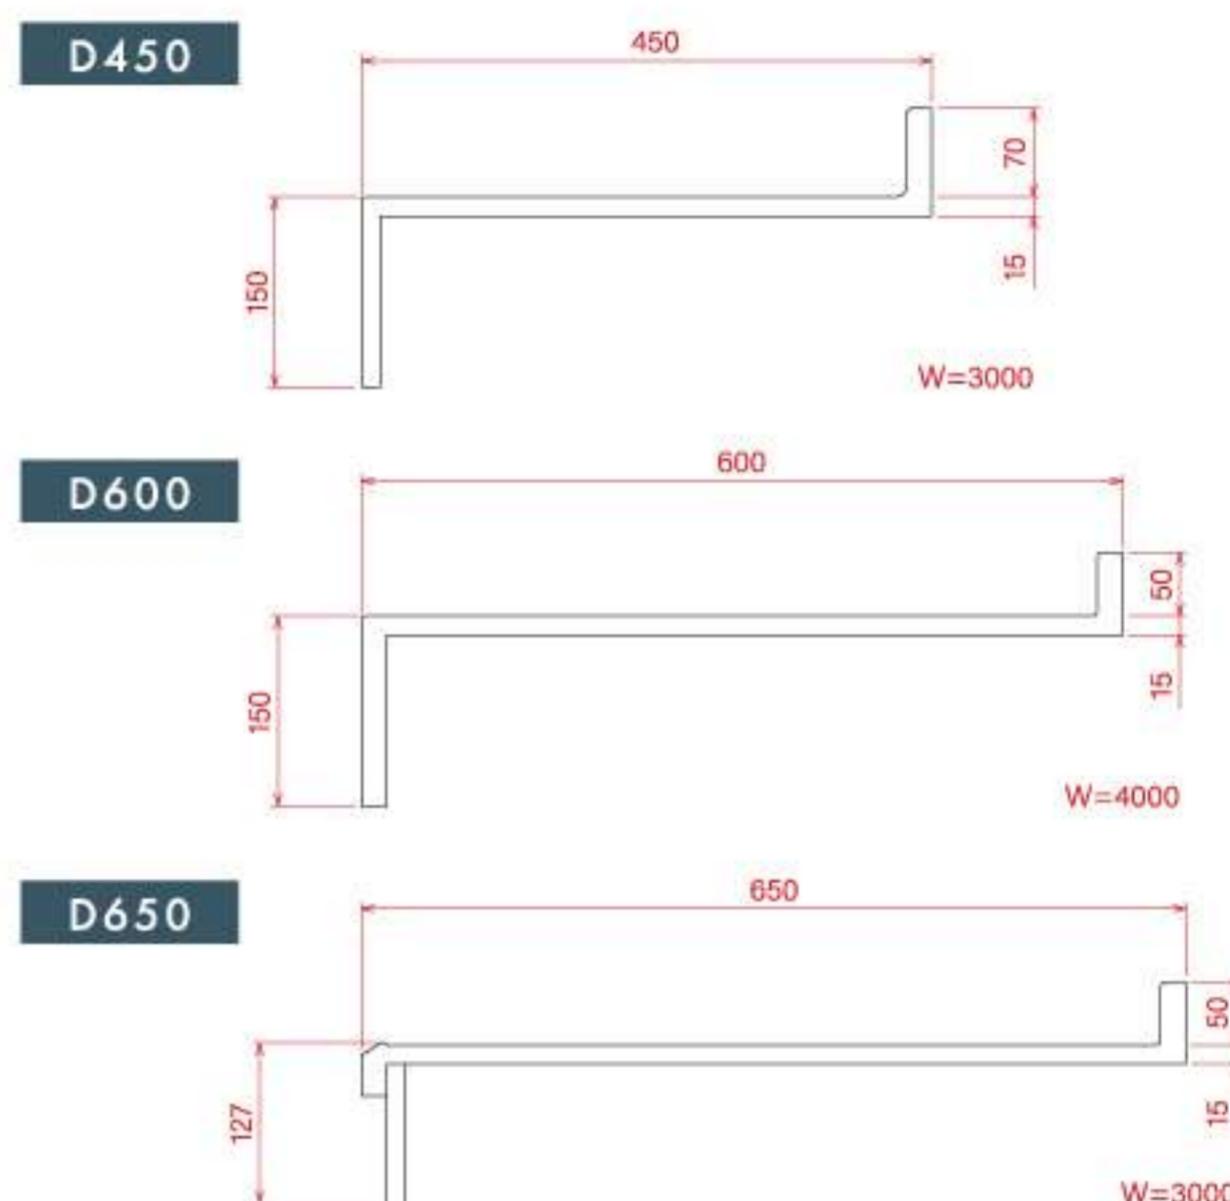

## アクリル人工大理石でのオーダーキッチン・洗面カウンター製作

当社では、得意とするポリエスチル系の素材だけでなく、アクリル系の素材を使用した人工大理石製品も手がけており、よりお客様の理想に近づけるため、各メーカーとのネットワークを活かし、細かい仕様にも柔軟に対応いたします。

施工例 01



施工例 03



施工例 04



施工例 05



施工例 06



施工例 07



施工例 08



アクリルカラーお取り扱いメーカー

コーリアン、スタロン、NK ライト、ハイマックス

# ポリエスチル人工大理石 カラーバリエーション

お客様のイメージに忠実な製品を作るため、カラーバリエーションにもこだわっております。

ポリエスチル系・アクリル系ともに豊富なカラーをご用意。

オリジナル色の場合は、色調整・色見本（有償）をご用意することも可能です。

アクリル人工大理石のカラーバリエーションにつきましては、メーカーごとに別途カタログをご用意しております。

## ■ オニックス



ベイシックホワイト



ミルクホワイト



マーブルホワイト



オニックス アイボリー



オニックス ベージュ

## ■ グラニット



グラニット ホワイト



ラメ入りホワイト



グラニットブラック



エレガントホワイト



エレガントベージュ

## ● 単一色 ●




※掲載のカラーバリエーションは、一部分の模様・色調を表すものであり、製品ごとに多少異なります。

※オリジナル色にもご対応いたしますのでお気軽にご相談ください。

# ●お問合せから納品までの流れ●

まずはお気軽にご相談ください。

発注から素材の調合、加工・製作、納入まで、自社工場での一貫対応で、細かい仕様はもちろん、こだわりのデザイン・納期・ご予算など、お客様のご要望に柔軟にお応えします。

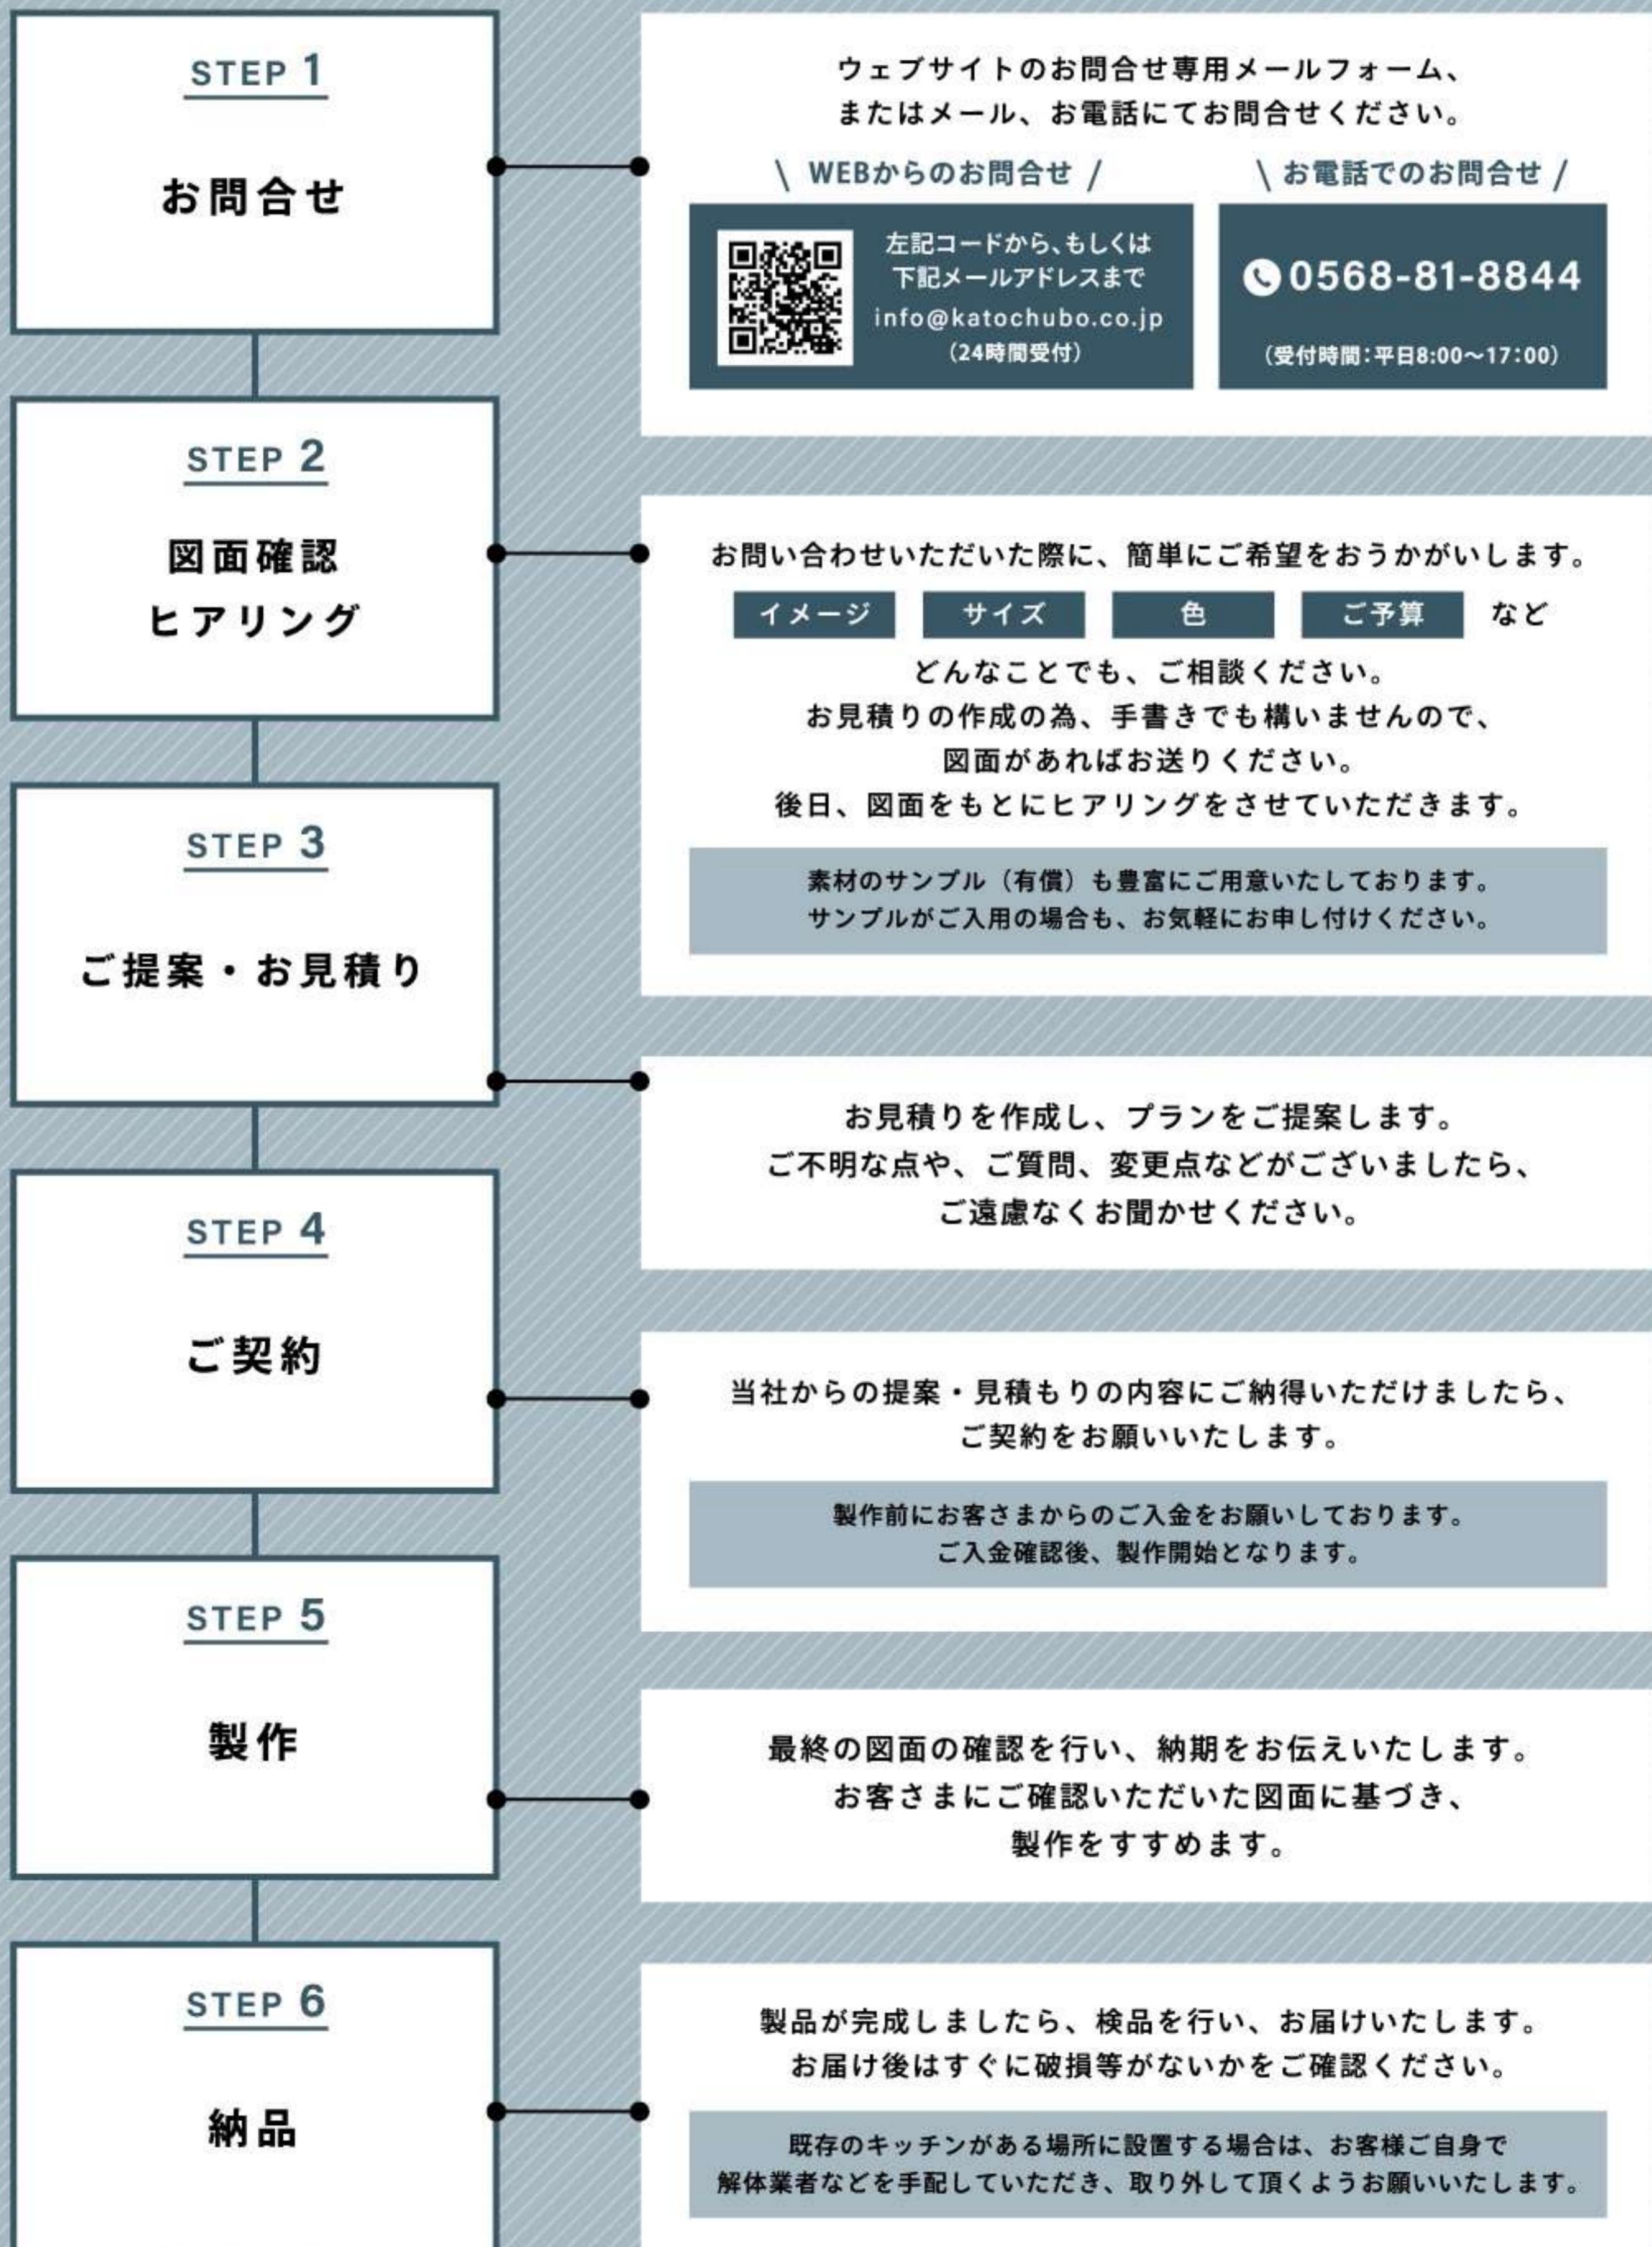

# 精度の高いポリエスチル樹脂の 人工大理石製品を製作しています

専門業者ならではの  
**「技術」と「品質」**

数少ないポリエスチル樹脂製品製作会社として、創業より長年培った経験と専門業者ならではの高度な技術で、精度の高い人工大理石製品を製作いたします。

お客様の理想をカタチにする  
**「完全オーダーメイド」**

素材・サイズ・デザインすべてにおいてお客様の理想を追求。  
特殊な形状や斬新な設計にも柔軟に対応し、ご要望にお応えします。

自社工場での一貫対応で実現する  
**「低価格」**

発注から素材の調合、加工・製作、納入まで、すべて一貫対応することで、ムダなコストを徹底カット。低価格を実現しています。

柔軟性とスピード、  
きめ細やかさ

全ての工程を自社工場で一貫対応することで、大幅な期間短縮、  
お客様の様々なご要望にも柔軟な対応が可能です。

## ● 当社製品の特徴 ●

加工性	人工大理石は加工性に大変優れ、さまざまなデザイン・設計に対応可能。 当社では、原料選定から成形に至るまで、すべての工程を職人が担い、質の高い製品に仕上げております。
高級感	ポリエスチル人工大理石では施工に高度な技術を要するゲルコート仕上げによって、大理石の光沢を見事に再現しております。
カラー・デザイン	色・設計・デザインは自由自在。 サイズはミリ単位での調整が可能です。

## ● 物性試験表 ●

試験項目	試料 No.	試験結果
吸水率 (%) JIS A 5209 に準拠	1	0.16
	2	0.08
	3	7.09
耐摩擦性 (g) JIS A 5209 に準拠	1	0.001 以下
	2	0.001 以下
	3	0.001 以下
曲げ強さ (N/mm) JIS A 5209 を参考	1	43.6
	2	40.1
	3	44.9
耐薬品性 (耐酸性) JIS A 5209 に準拠	1	異常なし
	2	異常なし
	3	異常なし
耐薬品性 (耐アルカリ性) JIS A 5209 に準拠	1	異常なし
	2	異常なし
	3	異常なし
圧縮強さ (N/mm) —	1	98.8
	2	101.3
	3	101.0
見掛け比重 JIS Z 8807 に準拠	1	1.90
	2	1.90
	3	1.90
耐衝撃性 JIS K 6902 を参考	1	試料表面にひび及び割れなし
	2	試料表面にひび及び割れなし
	3	試料表面にひび及び割れなし
	4	試料表面にひび及び割れなし
	5	試料表面にひび及び割れなし
耐熱衝撃性 ISO 10545-9 に準拠	1	異常なし
	2	異常なし
	3	異常なし
	4	異常なし
	5	異常なし

耐衝撃性の試験条件：鋼球直径 19mm 落球高さ 900mm

## ＼お手入れ方法／

ちょっとした汚れや水垢などは、水拭きでOK。  
少し落ちにくい汚れが付いてしまった場合は、  
台所用の中性洗剤を浸した布で拭き取ります。  
頑固な汚れなどはクリーム状のクレンザーを  
スポンジに付けて、優しく弧を描くようにみがき、  
その後水洗いし、キレイに汚れを拭き取ります。



株式会社加藤厨房化学工業所

〒486-0925 愛知県春日井市中切町 184-1

0568-81-8844

(受付 平日 8:00 ~ 17:00)

<https://www.katochubo.co.jp/>

Web Site



Map

